



Vite di regolazione

Acciaio e zama nichelati

600
601
602

Attacco per anta legno

Dx destro	Sx sinistro		
SF00600DNIK00	SF00600SNIK00	90°	10
SF00601DNIK00	SF00601SNIK00	90°	10
SF00602DNIK00	SF00602SNIK00	90°	10

600 AL
601 AL
602 AL



Attacco per anta alluminio

Dx	Sx		
SF00600DNIKAL	SF00600SNIKAL	90°	10
SF00601DNIKAL	SF00601SNIKAL	90°	10
SF00602DNIKAL	SF00602SNIKAL	90°	10


Quote di montaggio

600


Attacco per anta in legno

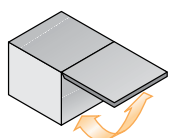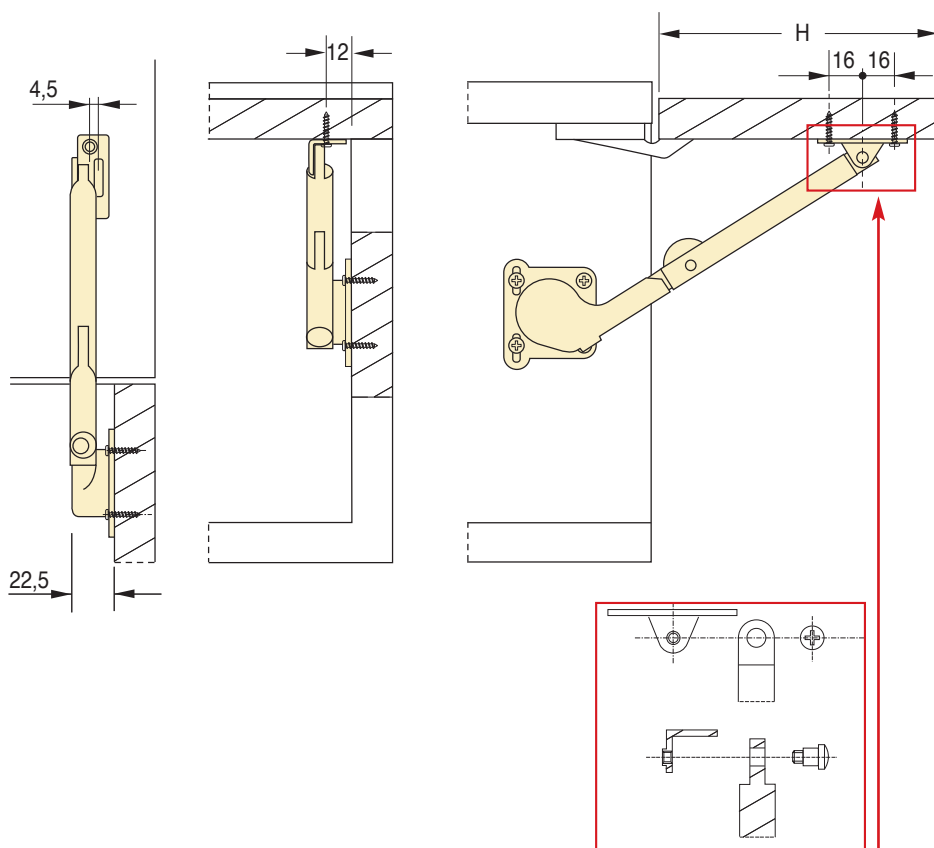




600

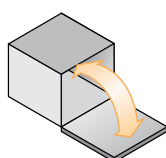

601




602

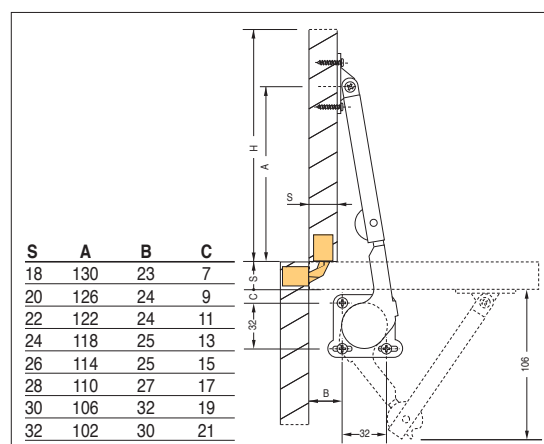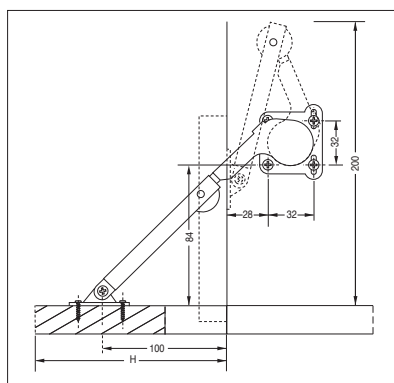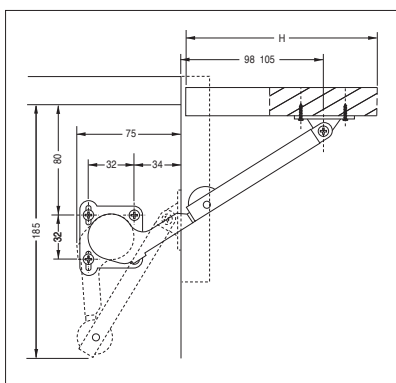


Quote di montaggio

600 AL


Attacco per anta
in alluminio

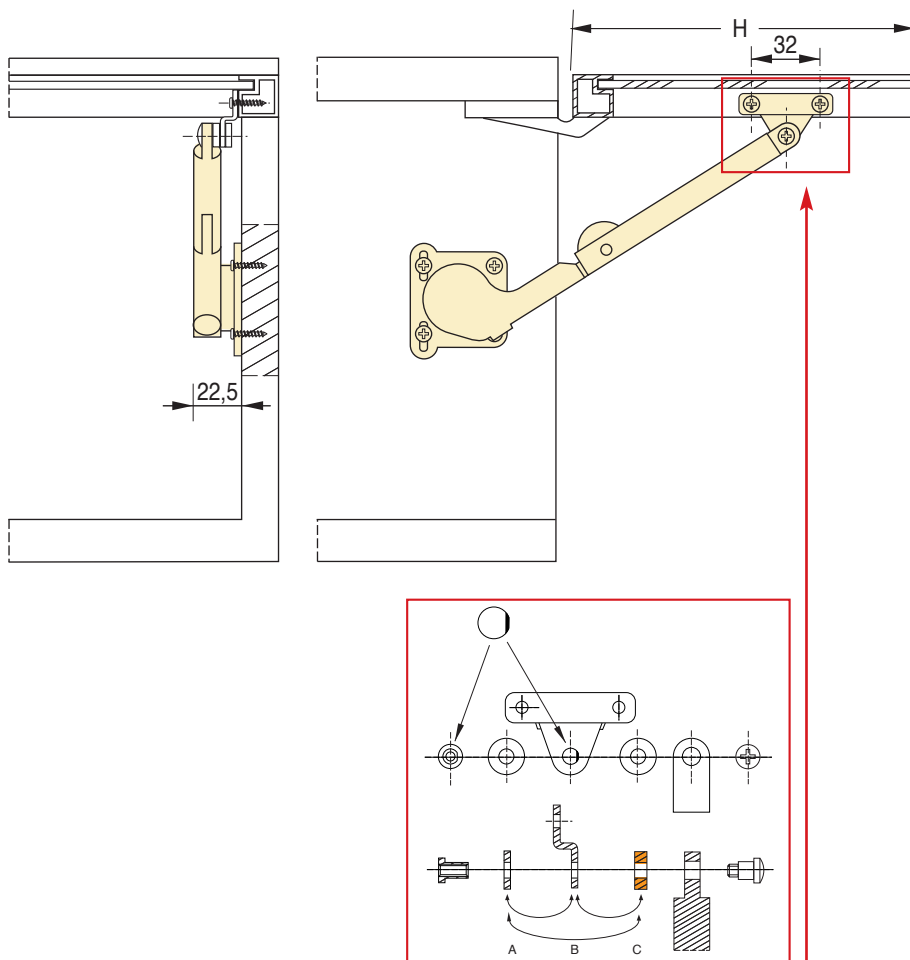


B+A+C

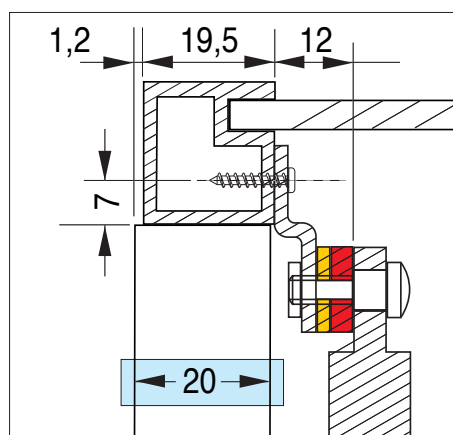

A+B+C

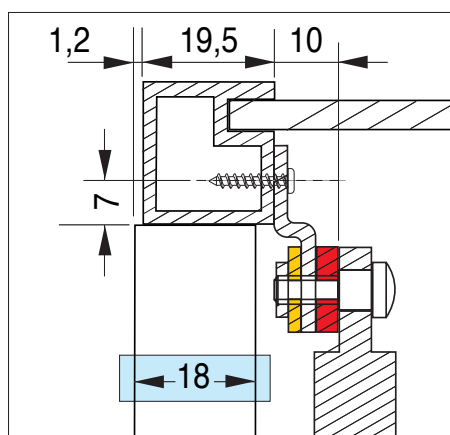





C+B+A

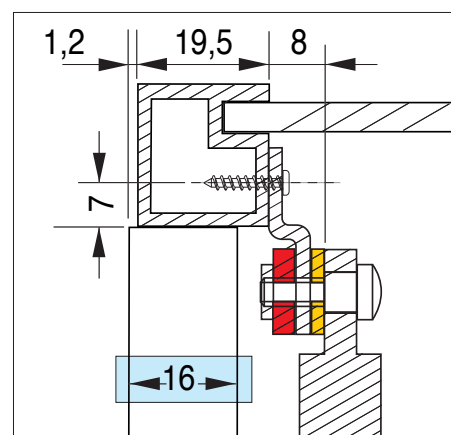

600



Diagramma applicazioni

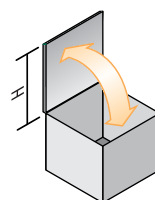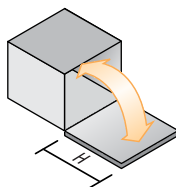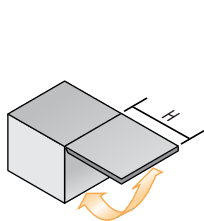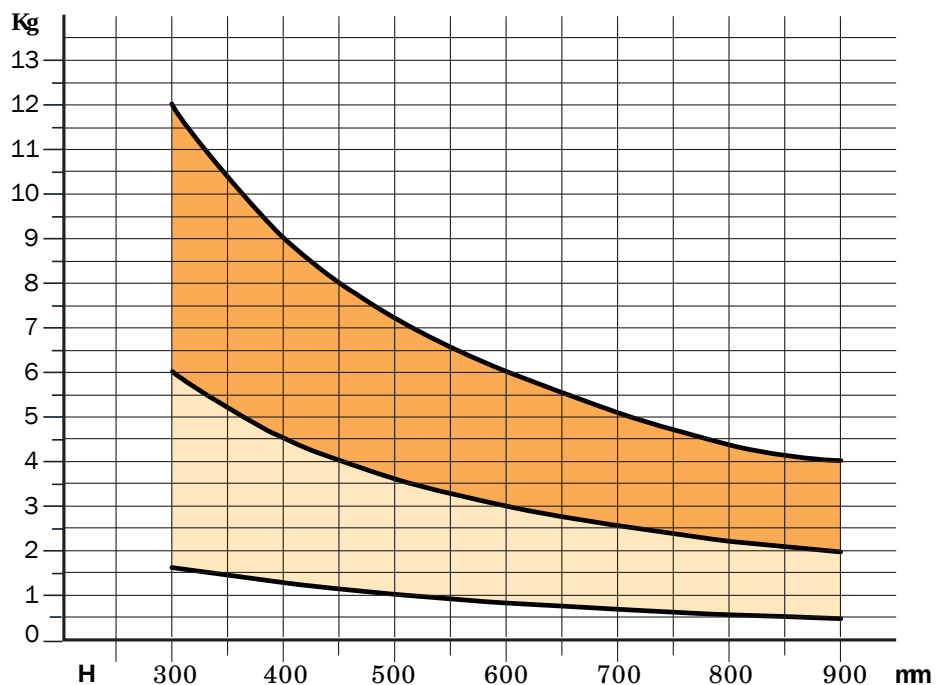

1 snodo frenante
2 snodi frenanti