


Esempi di montaggio delle cerniere

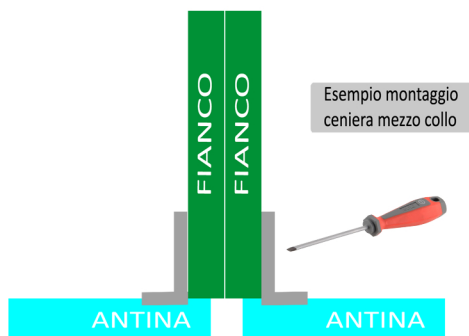

Il posizionamento corretto dell'antina rispetto al fianco è dato dall'altezza della basetta. Una basetta H0 aiuta a coprire di più il fianco con l'antina. Poi per la eventuale regolazione finale utilizzare la vite che c'è circa a metà del corpo della cerniera. N.B. attenzione a non utilizzare per la regolazione la vite che aggancia la cerniera alla basetta!