



## INSTALLAZIONE KAIMAN E KAIMAN MAXI

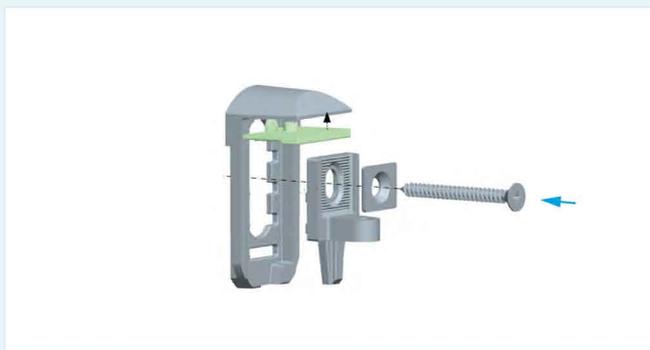


### 1. FISSAGGIO FORCELLA SUPERIORE

FISSARE LA FORCELLA SUPERIORE CON LA VITE.

**ATTENZIONE: UTILIZZARE VITE TSP Ø5 E UN TASSELLO ADEGUATO ALLA PARETE DI FISSAGGIO!**

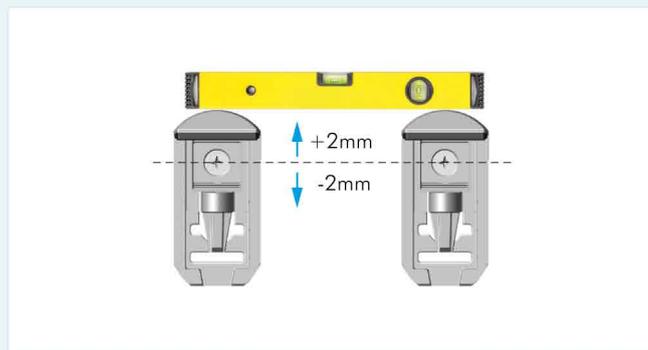

### 2. REGOLAZIONE VERTICALE

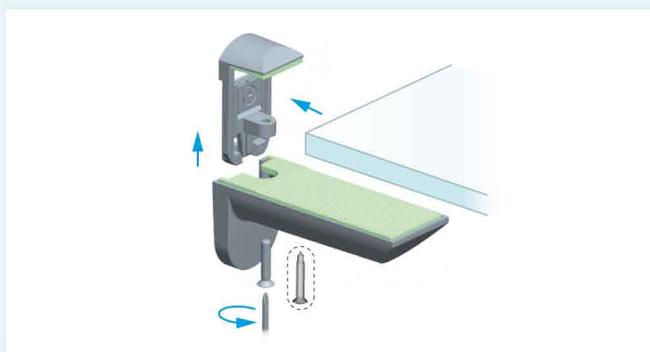

### 3. INSERIMENTO FORCELLA INFERIORE

POSIZIONARE LA FORCELLA INFERIORE.

INSERIRE LA MENSOLA.

EFFETTUARE IL BLOCCAGGIO UTILIZZANDO UN CACCIAVITE.